

Kurzanleitung

Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf

Ausgabe April 2014

Bang & Olufsen

Model BeoVision 11 und typenähnliche Geräte

|



Model BeoPlay V1 und typenähnliche Geräte



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und Ihr CA-Modul in Betrieb zu nehmen oder das unverschlüsselte TV-Senderangebot Ihres Kabelnetz-Anbieters empfangen zu können.

Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation des CA-Moduls benötigen Sie das Ihrer Smartcard beigelegte Digital-TV Merkblatt, worauf die erforderlichen Installationsparameter zu finden sind. Haben Sie die Parameter nicht zur Hand, dann schauen Sie auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters nach.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers.

(B&O Deutschland: 0049 8975 905 290)

Wichtige Hinweise

Für den Empfang von digitalem Kabelfernsehen muss Ihr TV-Gerät mit einem DVB-C Tuner ausgestattet sein und über eine CI bzw. CI+ Schnittstelle verfügen, in welche das CA-Modul (CA - Conditional Access, Conax verschlüsselt) gesteckt wird.

Sofern Sie lediglich das unverschlüsselte TV-Senderangebot empfangen wollen, benötigen Sie keine zusätzlichen Endgeräte. Für das verschlüsselt empfangbare TV-Senderangebot benötigen Sie eine Smartcard, welche in das CA-Modul gestossen wird, um die digitalen Signale zu entschlüsseln. Ihr Kabelnetz-Anbieter wendet beim Conax Verschlüsselungssystem ein Pairing-Verfahren an. Dadurch funktioniert die Smartcard nur mit einem zugewiesenen CA-Modul zusammen. Ihr Kabelnetz-Anbieter kann keine Funktionsgarantie für fremde CA-Module abgeben.

Die digitalen Programme sind im Vergleich zur analogen Programmpalette häufigeren Änderungen unterworfen - insbesondere Neu-, Auf- oder Abschaltungen von Sendern. Da nicht alle Endgeräte die Änderungen automatisch erkennen oder gar aktualisieren, muss in der Regel ein neuer Sendersuchlauf durchgeführt werden.

Beim digitalen Fernsehen besteht die Möglichkeit, die Programme nach einer von Ihrem Kabelnetz-Anbieter festgelegten Reihenfolge aufzufinden. Der Vorteil liegt darin, dass die Programme jeweils geräteunabhängig dieselben Programmnummern besitzen und dass Sie die Programme nach einem Sendersuchlauf wieder an denselben Programmplätzen vorfinden wie zuvor. Der Fachausdruck dafür nennt sich LCN (logical channel numbering).

LCN wird (noch) nicht von allen TV-Geräten unterstützt bzw. gleichermassen gehandhabt. Falls die Möglichkeit besteht, bei Ihrem TV-Gerät LCN zu aktivieren, so empfiehlt Ihnen DCG, dies zu tun.


Die neuen TV-Geräte unterstützen alle einen UPC Suchlauf. Dieser Suchlauf funktioniert auch in Ihrem Kabelnetz - obwohl nicht der upc cablecom angehörig - und ist zu empfehlen. Mit dem UPC Suchlauf findet das TV-Gerät die Programme nach Vorgabe Ihres Kabelnetz-Anbieters und sortiert nach LCN. Mit dem UPC Suchlauf wird auch eine automatische Programmaktualisierung gewährleistet, das heisst, neue Sender oder andere Änderungen im Senderangebot werden automatisch vom TV-Gerät erkannt und entsprechend aufgelistet.


Für TV-Geräte ohne UPC Suchlauf ist ein Suchlauf „Schnell“ zu empfehlen. Mit dieser Variante können auch die Parameter Ihres Kabelnetz-Anbieters eingegeben werden.


Installation Conax CA-Modul & Sendersuchlauf


Für den perfekten neuen Suchlauf folgen Sie bitte den nächsten Anweisungen.

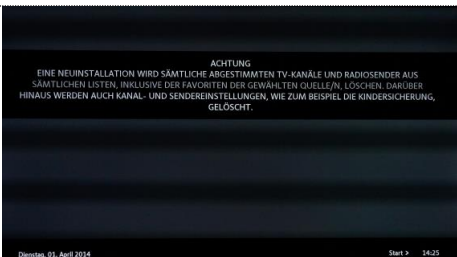
Hinweis: Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so befolgen Sie bitte die Anweisungen unter Sender aktualisieren.

- 

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **Menü**. Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen**.
- 

2. Wählen Sie unter Menü **Einstellungen** die Option **Kanäle**.
- 

3. Wählen Sie nun **Kanäle neu installieren**.
- 

4. Wählen Sie **Kabel DVB-C** als Ihr TV-Anschluss bzw. Tuner-Modus aus und gehen Sie **Weiter**.
- 

5. Bestätigen Sie den Hinweis mit **Start** und beginnen Sie mit der Inbetriebnahme.

Hinweis:
Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.

6.



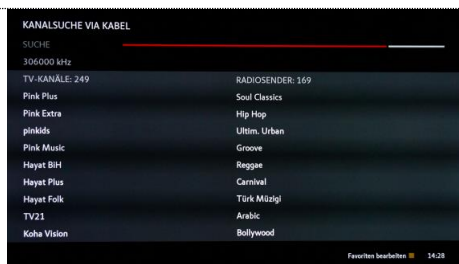
Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein. Diese finden Sie auf dem Ihrer Smartcard beigelegten **Infoblatt** oder auf der **Website** Ihres Kabelnetz-Anbieters.

Wählen Sie dann **Suchlauf starten** an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.

Beispiel:

- Serviceprovider = UPC
- Netzwerk ID = 585
- Suchfilter = ALLE
- Startfrequenz = 306 kHz

7.



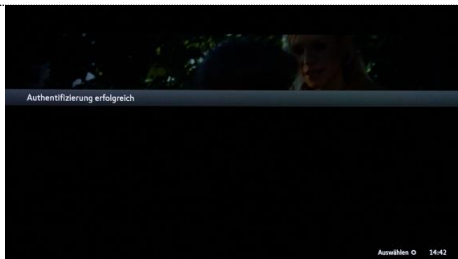
Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

8.



Stecken Sie die Smartcard wie abgebildet in das CA-Modul.

9.



Stecken Sie nun das CA-Modul in den CI(+) Schacht Ihres TV-Gerätes und warten Sie die erfolgreiche Authentifizierung ab.

10.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!


Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.

Sender aktualisieren

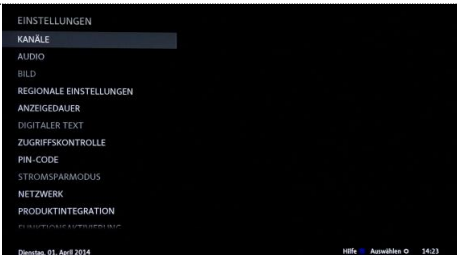
Möchten Sie lediglich neue Sender in Ihrer bestehenden Programmliste hinzufügen, so führen Sie folgende Anweisungen durch.

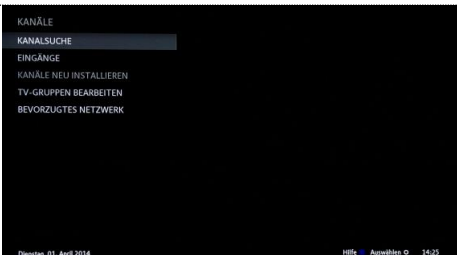
Tipp: Je nach Typ/Serie von B&O TV-Geräten wird im Betrieb oder im Standby eine Senderaktualisierung durchgeführt. Die neuen Programme werden danach automatisch in der Programmliste aufgeführt.


Falls keine manuelle Aktualisierung ausgeführt wurde, kann nachträglich ein Suchlauf angestoßen werden:

- 

1. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste **Menü**. Es erscheint das Hauptmenü.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Einstellungen** aus.
- 

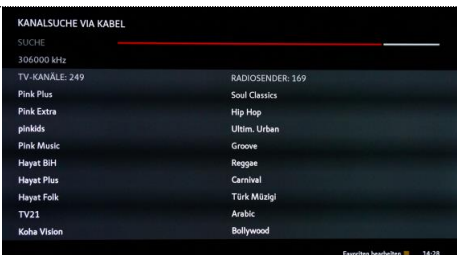
2. Wählen Sie unter Menü **Einstellungen** die Option **Kanäle**.
- 

3. Wählen Sie nun **Kanalsuche** aus.
- 

4. Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein. Diese finden Sie auf dem Ihrer Smartcard beigelegten **Infoblatt** oder auf der **Website** Ihres Kabelnetz-Anbieters.

Wählen Sie dann Suchlauf starten an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

Beispiel:

 - Serviceprovider = UPC
 - Netzwerk ID = 585
 - Suchfilter = ALLE
 - Startfrequenz = 306 kHz
- 

5. Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.