

# Kurzanleitung

## Sendersuchlauf

Panasonic

Model TX-L42DTW60 und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014

**Panasonic**



# Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen.




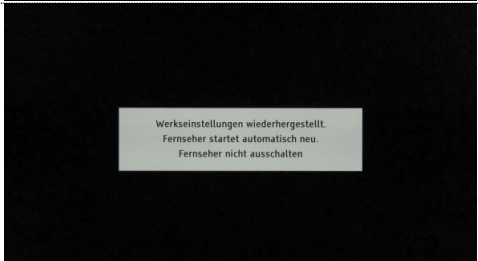
Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation benötigen Sie die erforderlichen Installationsparameter, welche Sie auf dem ihrer Smartcard beigelegten Infoblatt oder auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters finden.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers (Panasonic Schweiz: 0900 809 809).

PS: Falls Sie eine Favoritenliste erstellt haben, beachten Sie, dass Sie diese nach dem Suchlauf eventuell neu erstellen müssen. Tipp: Notieren Sie sich Ihre Favoritenliste, bevor Sie den Sendersuchlauf starten – oder noch besser: machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone.

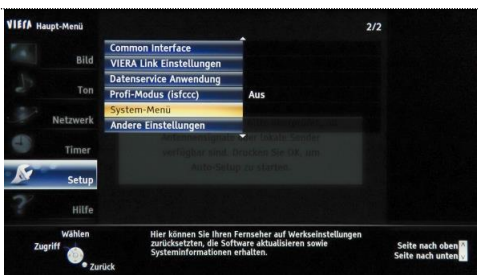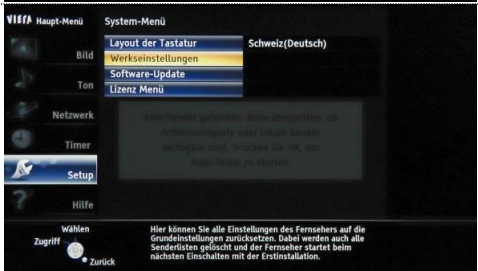
1.		<p>Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste <b>MENU</b>. Es erscheint das Hauptmenü.</p> <p>Wählen Sie im Hauptmenü unter <b>Setup</b> die Option <b>System-Menü</b> und bestätigen Sie mit <b>OK</b>.</p>
2.		<p>Wählen Sie unter System-Menü die Option <b>Werkeinstellungen</b> und bestätigen Sie mit <b>OK</b>.</p>
3.		<p>Bestätigen Sie nun das Zurücksetzen mit <b>Ja</b> und der <b>OK</b> Taste um die Werkeinstellungen Ihres TV-Gerätes zu aktivieren.</p> <p><b>Hinweis:</b> Dabei gehen sämtliche Ihrer bestehenden TV-Einstellungen verloren.</p>
4.		<p>Warten Sie, bis das TV-Gerät wieder neu gestartet ist.</p>

5.




Wählen Sie die gewünschte **Menüsprache** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

6.

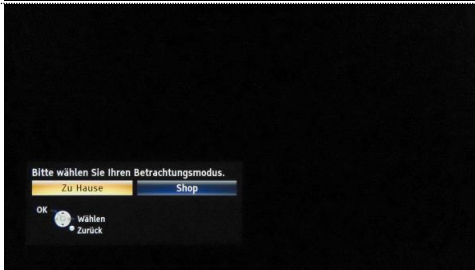

Bitte wählen Sie den Betrachtungsmodus aus und bestätigen Sie mit **OK**.

7.

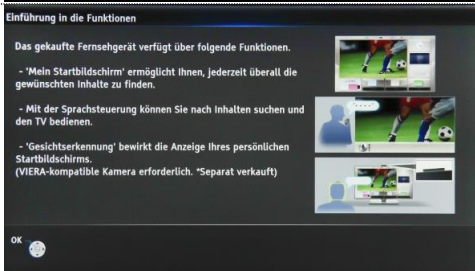

Lesen Sie die Einführung in die verschiedenen Funktionen durch und bestätigen Sie mit **OK**.

8.



Sie können nun wählen, ob Sie die Netzwerk-Konfigurationen jetzt einstellen möchten oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Gewünschten Vorgang wählen und danach mit **OK** bestätigen.


***Option:** Auf Wunsch kann Ihr Gerät an das Internet angeschlossen werden. Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.*

9.



Wählen Sie das Land **Schweiz** aus und bestätigen Sie mit **OK**.

10.

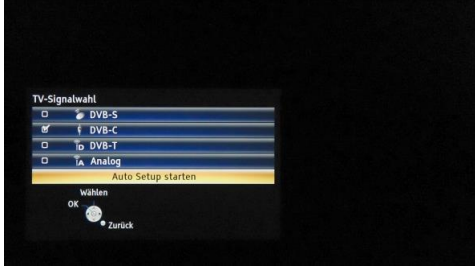


Wählen Sie jene Quellen mit **OK** an, bei denen Sie einen automatischen Suchlauf starten möchten.

- **DVB-S = Deaktivieren**
- **DVB-C = Aktiv**
- **DVB-T = Deaktivieren**
- **Analog = Deaktivieren**

Wählen Sie nun **Auto Setup starten** an und drücken Sie die **OK** Taste.


11.

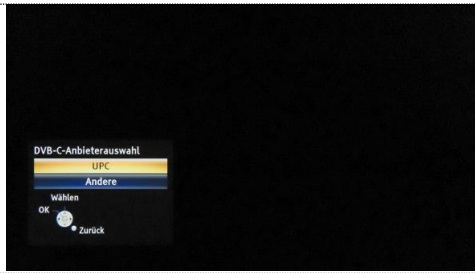

Wählen Sie die Option **UPC** aus und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

PS: Durch die Option UPC erfolgt bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch – ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung wird demnach nicht mehr notwendig sein.

12.

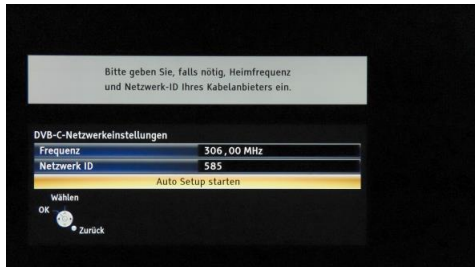

Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen Parameter ein. Diese wurden Ihnen per Post zugesandt. Falls Sie das Schreiben nicht zur Hand haben, finden Sie die Parameter auch im Help-Center unter [www.go4hd.ch](http://www.go4hd.ch).

Geben Sie die erforderlichen Parameter ein. Wählen Sie **Auto Setup starten** an und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**.


Beispiel: - Frequenz = 306000 kHz  
- Netzwerk-ID = 585

13.




Warten Sie, bis der automatische Sendersuchlauf abgeschlossen ist. Das kann einige Minuten dauern.

14.

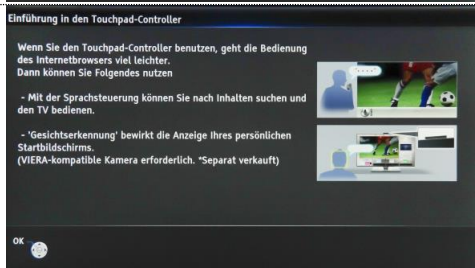

Lesen Sie die Informationen zum Touchpad-Controller durch und bestätigen Sie mit **OK**.

15.

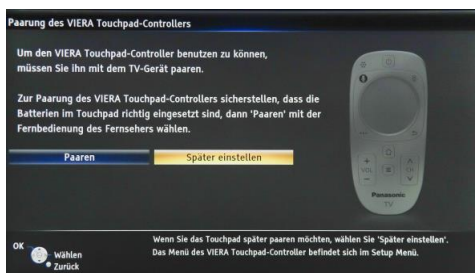


Sie können nun wählen, ob Sie den Touchpad-Controller jetzt einstellen möchten oder zu einem späteren Zeitpunkt.

Gewünschten Vorgang wählen und danach mit **OK** bestätigen.

Hinweis: Zusätzliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Gerätes.

16.

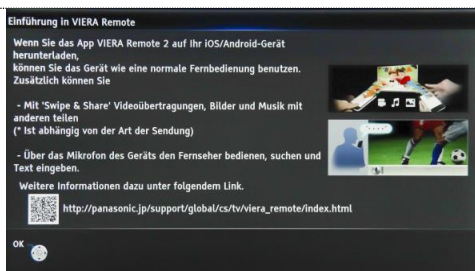

Lesen Sie die Informationen zu Viera Remote durch und bestätigen Sie mit **OK**.

17.



Der erste Sender wird automatisch eingestellt.  
Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.