

Kurzanleitung

Sendersuchlauf

Philips

Model 42PFL6158 und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014

PHILIPS



Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen.




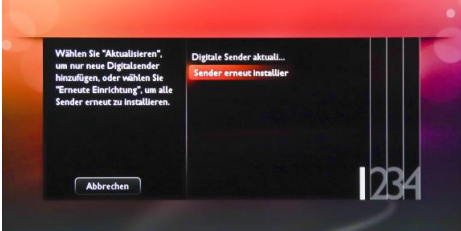
Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation benötigen Sie die erforderlichen Installationsparameter, welche Sie auf dem ihrer Smartcard beigelegten Infoblatt oder auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters finden.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers (Philips Schweiz: 0848 000 291).

PS: Falls Sie eine Favoritenliste erstellt haben, beachten Sie, dass Sie diese nach dem Suchlauf eventuell neu erstellen müssen. Tipp: Notieren Sie sich Ihre Favoritenliste, bevor Sie den Sendersuchlauf starten – oder noch besser: machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone.


1.		<p>Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste HOME. Es erscheint das Hauptmenü.</p> <p>Wählen Sie im Hauptmenü die Option Konfiguration und bestätigen Sie mit OK.</p>
2.		<p>Als nächstes wählen Sie im Konfigurationsmenü die Option Sendersuche und bestätigen Sie mit OK.</p>
3.		<p>Bestätigen den neuen Suchlauf mit Starten.</p>
4.		<p>Wählen Sie Sender erneut installieren und bestätigen Sie mit OK.</p>

5.



Jetzt müssen Sie das Land **Schweiz** auswählen und mit **OK** bestätigen.

6.

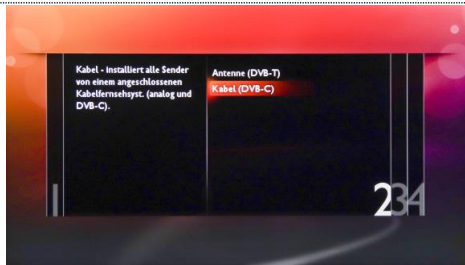


Jetzt wählen Sie die Option **Kabel (DVB-C)** und bestätigen Sie mit **OK**.

7.




Sie werden aufgefordert, Ihren Kabelanbieter auszuwählen. Drücken Sie hier auf die Option **Weitere** und bestätigen Sie mit **OK**.

8.

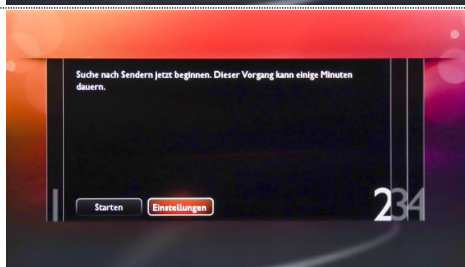

Bevor der Suchlauf gestartet wird, müssen die Einstellungen für den Suchlauf angepasst werden. Wählen Sie **Einstellungen** und bestätigen Sie mit **OK**.

9.

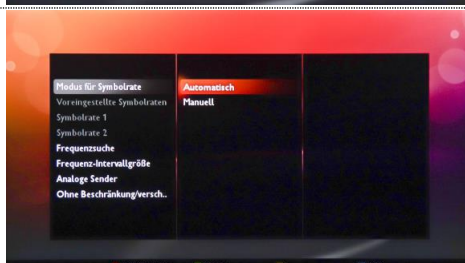

Wählen Sie unter **Modus für Symbolrate** die Option **Automatisch** und bestätigen Sie mit **OK**.

10.



In einem nächsten Schritt wählen Sie unter **Frequenzsuche** die Option **Schnellsuche** und bestätigen Sie mit **OK**.

11.



Wählen Sie unter **Analoge Sender** die Option **Aus** und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Einstellungen können am Ende mit der **grünen** Taste bestätigt werden.

12.



Betätigen Sie **Starten** und führen Sie den Suchlauf aus. Dies kann einige Minuten dauern.

13.




Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein. Diese wurden Ihnen per Post zugesandt. Falls Sie das Schreiben nicht zur Hand haben, finden Sie die Parameter auch im Help-Center unter www.go4hd.ch.

Beispiel: Netzwerkfrequenz = 306.00 Mhz

Bestätigen Sie danach die Eingabe mit **Fertig**.

14.

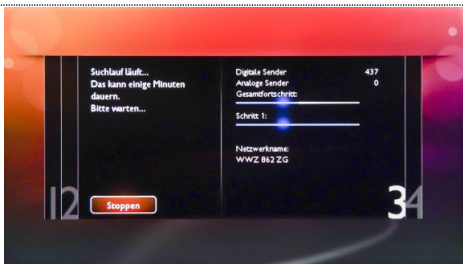

Warten Sie, bis der automatische Sendersuchlauf abgeschlossen ist. Das kann einige Minuten dauern.

15.



Bestätigen Sie den vollständig abgeschlossenen Sendersuchlauf mit **Beenden**.

16.



Sie haben den Sendersuchlauf erfolgreich durchgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.