

# Kurzanleitung

## Sendersuchlauf

Samsung

Model UE40F8080, UE40F7080 und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014



# Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen.

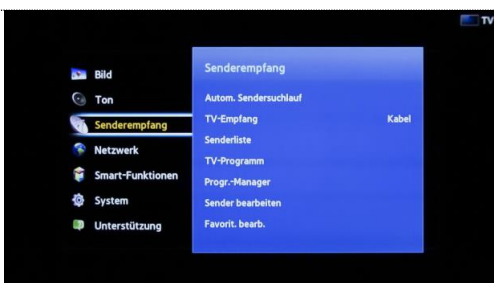

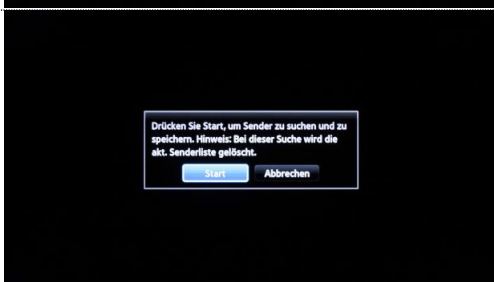
Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation benötigen Sie die erforderlichen Installationsparameter, welche Sie auf dem ihrer Smartcard beigelegten Infoblatt oder auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters finden.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers (Samsung Schweiz: 0848 72 67 864).

PS: Falls Sie eine Favoritenliste erstellt haben, beachten Sie, dass Sie diese nach dem Suchlauf eventuell neu erstellen müssen. Tipp: Notieren Sie sich Ihre Favoritenliste, bevor Sie den Sendersuchlauf starten – oder noch besser: machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone.

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. |  The screenshot shows the TV's main menu with several options: Bild, Ton, Senderempfang (highlighted), Netzwerk, Smart-Funktionen, System, and Unterstützung. The 'Senderempfang' sub-menu is open, showing options: Autom. Sendersuchlauf, TV-Empfang (Kabel), Senderliste, TV-Programm, Progr.-Manager, Sender bearbeiten, and Favorit. bearb.   | <p>Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste <b>Menü</b>. Es erscheint das Hauptmenü.</p> <p>Wählen Sie im Haupt-Menü die Option <b>Senderempfang</b> und bestätigen Sie mit <b>OK</b>.</p> |
| 2. |  The screenshot shows the 'Senderempfang' menu with 'Autom. Sendersuchlauf' highlighted. Other options include TV-Empfang (Kabel), Senderliste, TV-Programm, Progr.-Manager, Sender bearbeiten, and Favorit. bearb. A small inset image shows a hand holding a remote control. A text box on the right says: 'Zum Konfigurieren der Einstellungen für den automatischen Sendersuchlauf zum Suchen und Speichern von Sendern.' | <p>Wählen Sie im Menü <b>Senderempfang</b> die Option <b>Autom. Sendersuchlauf</b> und bestätigen Sie mit <b>OK</b>.</p>  |
| 3. |  The screenshot shows a confirmation dialog box with the text: 'Drücken Sie Start, um Sender zu suchen und zu speichern. Hinweis: Bei dieser Suche wird die akt. Senderliste gelöscht.' There are two buttons: 'Start' and 'Abbrechen'.   | <p>Bestätigen Sie den neuen Sendersuchlauf mit <b>Start</b>.</p>  |

4.



Für den korrekten Suchlauf benutzen Sie bitte folgende Einstellungen:

- TV-Empf. = **Kabel**
- Sendertyp = **Digital**
- Anbieterswahl = **UPC**
- Suchlaufmodus = **Schnell**

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden.

*PS: Damit bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch erfolgt, empfehlen wir Ihnen UPC als Anbieterswahl zu definieren.*

5.



Wählen Sie am Ende der Liste die **Netzwerk** Einstellung und bestätigen mit **OK**.

Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein. Diese wurden Ihnen per Post zugesandt. Falls Sie das Schreiben nicht zur Hand haben, finden Sie die Parameter auch im Help-Center unter [www.go4hd.ch](http://www.go4hd.ch).

Beispiel: - Frequenz = 306000 kHz  
- Netzwerk-ID = 585

6.



Nach erfolgreicher Eingabe der Parameter können Sie den Suchlauf mit **Scan** starten.

7.



Warten Sie, bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Das kann einige Minuten dauern.

8.



Bestätigen Sie nun zum Schluss den vollständig abgeschlossenen Sendersuchlauf mit **Schliessen**.

9.



Sie haben den Sendersuchlauf erfolgreich durchgeführt.

Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.