

# Kurzanleitung

## Sendersuchlauf

Sony

Model KDL-32W655A und typähnliche Geräte

Ausgabe April 2014

# SONY



# Zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung hilft Ihnen, Schritt für Schritt einen digitalen Sendersuchlauf durchzuführen.




Einzelne Zwischenschritte vorliegender Kurzanleitung können je nach TV-Modell, Jahrgang und Software Version abweichen. Es ist möglich, dass sich die Bedienung Ihres TV-Gerätes von dieser Kurzanleitung unterscheidet.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr TV-Gerät am Kabelnetz angeschlossen und die Stromzufuhr sichergestellt ist. Für die Installation benötigen Sie die erforderlichen Installationsparameter, welche Sie auf dem ihrer Smartcard beigelegten Infoblatt oder auf der Website Ihres Kabelnetz-Anbieters finden.

Technische Informationen Ihres TV-Gerätes entnehmen Sie aus dessen Bedienungsanleitung.

Für allfällige Fehler an Ihrem TV-Gerät übernimmt Ihr Kabelnetz-Anbieter keine Verantwortung. Bitte wenden Sie sich dafür an Ihren TV-Händler oder direkt an den Support des Geräteherstellers (Sony Schweiz: 022 761 41 82).

PS: Falls Sie eine Favoritenliste erstellt haben, beachten Sie, dass Sie diese nach dem Suchlauf eventuell neu erstellen müssen. Tipp: Notieren Sie sich Ihre Favoritenliste, bevor Sie den Sendersuchlauf starten – oder noch besser: machen Sie ein Foto mit Ihrem Smartphone.


1.		<p>Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung die Taste <b>Home</b>. Es erscheint das Hauptmenü.</p> <p>Wählen Sie im Hauptmenü unter <b>Einstellungen</b> die Option <b>Digitale Einstellungen</b> und bestätigen mit <b>OK</b>.</p>
2.		<p>Wählen Sie <b>Auto. Digital-Suchlauf</b> und bestätigen mit <b>OK</b>.</p>
3.		<p>Bestätigen Sie den <b>Auto. Suchlauf</b> mit <b>JA</b>.</p>

4.



Wählen Sie **Kabel** als Ihr TV-Anschluss aus und bestätigen mit **OK**.

5.

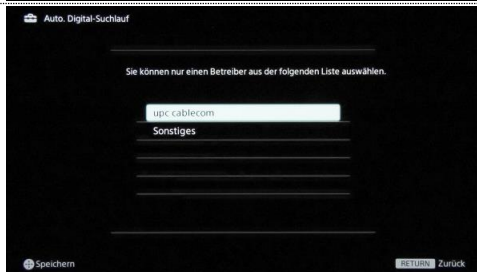

Wählen Sie die Option **UPC** aus und bestätigen Sie mit der **OK** Taste.

PS: Durch die Option UPC erfolgt bei zukünftigen Änderungen des Senderangebots der Sendersuchlauf automatisch.

6.




Jetzt geben Sie die für Ihre Ortschaft gültigen **Parameter** ein. Diese wurden Ihnen per Post zugesandt. Falls Sie das Schreiben nicht zur Hand haben, finden Sie die Parameter auch im Help-Center unter [www.go4hd.ch](http://www.go4hd.ch).

Die einzelnen Einstellungen können mit der Taste **OK** ausgewählt und verändert werden. Bestätigen Sie danach die Eingabe mit **OK** und **Start**.

Beispiel: - Frequenz = 306000 kHz  
- Netzwerk-ID = 585

7.

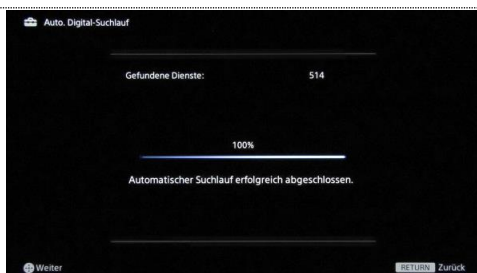

Warten Sie bis der automatische Suchlauf abgeschlossen ist. Dies kann einige Minuten dauern.

Nach erfolgreichem Sendersuchlauf wählen Sie zum Beenden **Home** und danach die **Return** Taste.

8.



Sie profitieren nun per sofort von mehr Sendern in HD. Wir wünschen Ihnen viel Spass!

Wenn Sie möchten, können Sie in einem weiteren Schritt eine Favoritenliste erstellen und so die Reihenfolge der Sender selbst bestimmen. Bitte nehmen Sie dabei die Anleitung Ihres TV-Geräts zur Hand oder lassen Sie sich von einem Fachhändler beraten.